


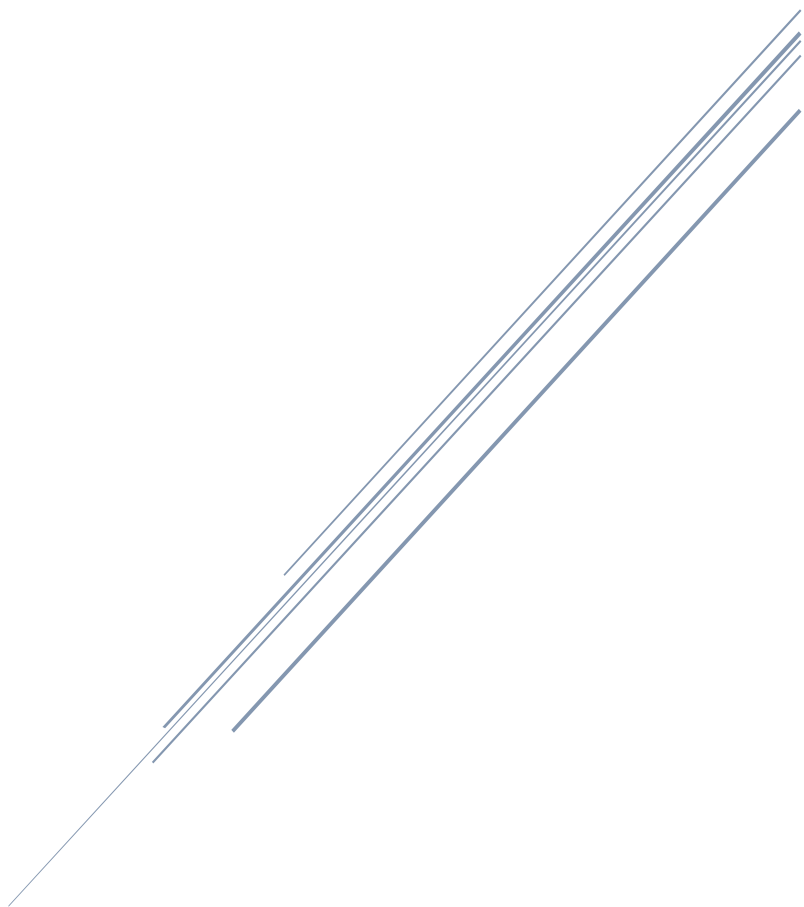

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

По настройке и запуску миссии
регистратора О-Берег/Берег-ВО
с помощью приложения Берег-Аудитор



ООО «Инженерные Технологии»

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ


СИНХРОНИЗАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА И СМАРТФОНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ NFC


1. Активировать функции **NFC**, **Bluetooth** и **Местоположение** на смартфоне.
2. Поднести смартфон к лицевой части регистратора на расстояние не более **2 см** от него.
3. При закрытом приложении сопряжение регистратора и смартфона по **NFC** запускает приложение **«Берег аудитор»**.
4. При запущенном приложении сопряжение по **NFC** подключает регистратор к приложению.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ МОДУЛЯ NFC

1. Включить **Bluetooth** и **Местоположение** на смартфоне.
2. Запустить приложение **«Берег Аудитор»**.
3. Включить режим обнаружения регистратора через **Bluetooth** однократным нажатием кнопки **СТАРТ/СТОП**.
4. В стартовом окне приложения нажать на кнопку **«Найти регистратор»**.

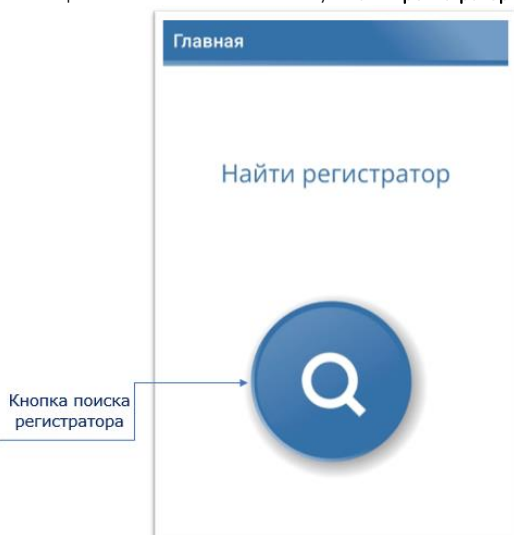


5. В открывшемся окне выбрать из списка нужный регистратор, нажав на его **MAC-адрес**. Если в регистраторе установлена пользовательская метка, то она также будет отображена в списке напротив **MAC-адреса**.

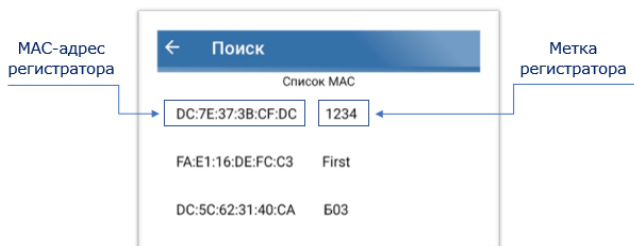


НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ НОВОЙ МИССИИ


1. В открывшемся упрощенном меню регистратора выбрать **«Режим эксперта»**.

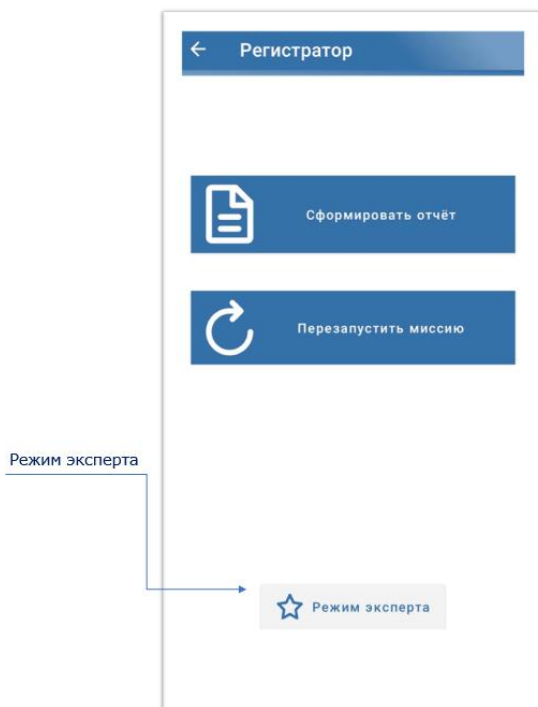

2. Открыть меню приложения нажав на значок в левом верхнем углу экрана.

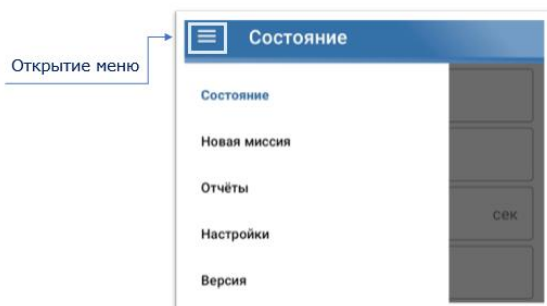


3. В открывшемся меню выбрать раздел **«Новая миссия»**.

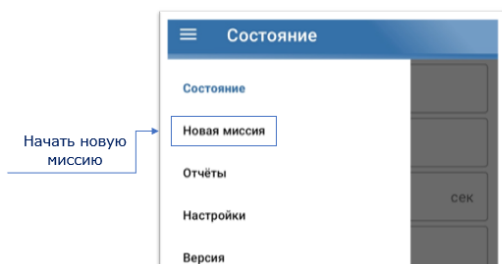

4. Заполнить поля параметров новой миссии:

- Выбрать предпочитаемый режим запуска (**Внимание:** при выборе режима **«По дате»** нажатие кнопки **СТАРТ/СТОП** не требуется - регистратор автоматически начнёт измерения в заданную дату и время)

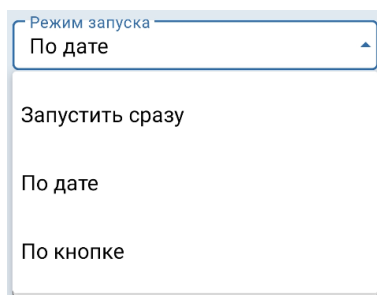

- Указать **«Интервал измерений»**, выбрать предпочитаемый вариант **«Режима журнала»**.

Интервал измерений	
60	сек
Ограничение размера журнала (до 2424...)	
24240	
Режим журнала	
Циклический	
Ёмкость журнала	16д 20ч
Переполнение журнала	16.08.2025 01:00 UTC+5

- Настроить аварийные пороги

Канал FEB275D227790A54		26.61 °C
Нижний порог		Верхний порог
2 °C	8 °C	

- При необходимости заполнить поля сопутствующей информации.

Организация
Адрес
Номер телефона
Наименование продукции
Номер партии
E-mail
Комментарий

5. После того, как все настройки произведены, нажать кнопку **«Запустить миссию»**.



ЗАПУСК МИССИИ С КНОПКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА «ЗАПУСК ПО КНОПКЕ»)

1. После произведенных настроек регистратор находится в состоянии **«Миссия настроена, ожидает запуска с кнопки»**. Проверить состояние миссии можно кратковременным нажатием функциональной кнопки. Индикация отобразится кратковременной и одновременной вспышкой зеленого и красного светодиодов.
2. Произвести длительное нажатие кнопки до момента одновременного включения красного и зеленого светодиодов и как только они загорелись, сразу же отпустить ее. Регистратор перешел в состояние «Миссия настроена, отложенный запуск». В этом случае, миссия запустится через 30 минут
3. Для немедленного запуска миссии необходимо еще раз произвести длительное нажатие кнопки. Подтверждением смены состояния миссии после нажатия функциональной кнопки служит длительная индикация (4 секунды) зеленого светодиода.



О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Инженерные Технологии», Россия, г. Челябинск.

Производство оборудования для мониторинга, регистрации и контроля параметров микроклимата.

Полная информация об изделии и его использовании находится на сайте производителя <https://gigrotermon.ru> в разделе «Поддержка → Руководства → Регистраторы серии TR, Берег и датчики TGM, ИПМ → «Руководство по эксплуатации регистраторов автономных многоканальных Берег»».

Все вопросы и замечания, связанные с эксплуатацией изделия, просим направлять по адресу: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект 2, 9 этаж.

Тел.: +7 (351) 242-07-45; +7 (800) 700-18-70

E-mail: info@gigrotermon.ru; <https://gigrotermon.ru>