



## Инструкция по обновлению прошивки Гигротермон-М4

Загрузить с сайта [gigrotermon.ru](http://gigrotermon.ru) (раздел «загрузки») архив с микропрограммой прибора «Gtm4\_vX.XX\_Firmware\_DfuPackage.zip» (где X.XX – цифрами указана версия микропрограммы) и переместить его в память телефона.

### *Архив не распаковывать.*

Установить на смартфон мобильное приложение NRF Connect.

Приложение можно загрузить с официального сайта по ссылке:

<https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nRF-Connect-for-mobile>


Включить на смартфоне функцию **Bluetooth**.

Снять с прибора электропитание, нажать кнопку «**ВЫБОР**», не отпуская и подать питание на прибор, отпустить кнопку. В режиме обновления прошивки дисплей прибора ничего не отображает.


Запустить на смартфоне приложение **NRF-Connect**. На главном экране программы должно отобразиться устройство с названием **DfuTarg**. Выбрать его нажав кнопку «**Connect**».



В появившемся окне нажать на иконку «**DFU**».

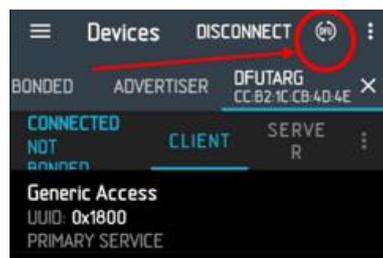

Откроется диалоговое окно, в нем выбрать пункт **Distribution packet (zip)** и нажать «**ОК**», далее выбрать архив с микропрограммой «Gtm4\_vX.XX\_Firmware\_DfuPackage.zip».

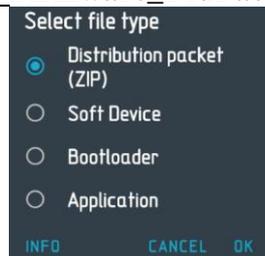

Установка начнется сразу после выбора архива с прошивкой. Прибор автоматически перезагрузится после обновления микропрограммы.